제품보증 에프터서비스/이전설치 시의 편의를 위하여 고객께서는 반드시 실명기록을 요청하세요.

설치일자 : . .	
상 호 : 설치점	전 화 :
이 름 : 설치기사	CODE :

※설치실명제란? 당사에서 인정한 설치자격증이 있는 설치기사가 설치 후 설치 확인카드에 인정사항을 기재하도록 하는 제도입니다. 설치 후 반드시 기재사항을 확인하세요.

사용설명서

삼성 지펠 와인셀러

※ 제품 사용에 필요한 내용이 포함되어 있으니 사용 전에 반드시 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야하므로 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 **전국 어디서나 1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	**인터넷 홈페이지**
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.samsung.com/sec/**

삼성전자주식회사 제조원 : 소주삼성전자주식회사

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

SAMSUNG

Samsung zipel

삼성 지펠 와인셀러

Wine Cellar

사용설명서

条形码

DA68-01790E-3

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

SWR52YSM
SWR52YNP

본 제품은
a.c. 220 V / 60 Hz 전용입니다.



• 용량에 맞지 않는 전압 사용은 와인셀러 고장의 원인이 됩니다.

보관실

와인의 맛과 향이 살아나는 온도는 와인의 종류에 따라 다릅니다.
삼성 와인셀러는 레드와인과 화이트와인의 보관실이 따로 구분되어 있을 뿐 아니라 보관실 별로 온도를 따로 조절할 수 있어 최상의 와인 맛을 지켜줍니다.

적정습도 유지

습도가 낮거나 자주 변하면 쉽게 맛이 변하는 와인,
그러나 와인셀러 안은 항상 적정한 습도가 유지되므로
변함없는 와인의 맛을 즐기실 수 있습니다.

자외선을 차단하는 특수 유리문

투명하지만 빛은 통과시키지 않는 특수 유리문이 자외선으로부터 와인을 보호하고, 와인셀러 안의 와인을 더욱 돋보이게 합니다.

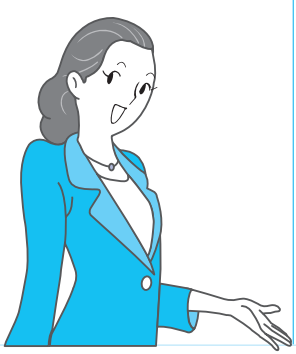

차례

준비편

안전을 위한 경고 및 주의 사항 / 그밖의 주의 사항 3
각 부분의 이름 7
설치 방법 9

사용편

버튼과 표시부 11
와인병 배치 방법 13
와인 보관방법 14

기타편

청소 및 손질 방법 15
고장신고 전 확인사항 16
냉장고 사용에 필요한 공간 17
폐가전 제품 처리방법 18

안전을 위한
경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

오래 사용한 와인 셀러의 소비자 안전 점검

안전점검

이러한 증상이 있습니까?

- 갑자기 전원이 들어오지 않는다.
- 전원코드(플러그), 콘센트가 몹시 뜨겁다.
- 전원코드에 깊은 흠집이나 변형이 있고 사용중 타는 냄새가 난다.
- 와인 셀러 바닥에 언제나 물이 고여 있다.
- 찌릿찌릿한 전기를 느낀다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.

이럴 땐 사용 중지

- 안전을 위해 콘센트에서 플러그를 뽑아둔다.
- 서비스센터에 연락하여 점검을 받는다.
- **절대 소비자 임의로 수리하지 마십시오.**

설 치 관 련 ⚠ 경 고



전원은 교류 220 V / 60 Hz / 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.

- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위해 반드시 접지하세요. 또한, 가스관 및 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

설치는 전문기사에게 의뢰하세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳, 혹은 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- ▶ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

설 치 관 련 ⚠ 주 의

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- ▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

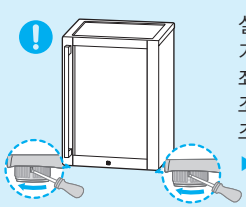

설치장소에 제품이 기울지 않도록 제품 앞면 좌/우측 하단의 수평 조절다리를 일자 드라이버로 조절해 주세요.

- ▶ 제품이 기울면 소음이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고
지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주 의
지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 강제 지시 표시로, 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- 행위 금지 표시로,하지 말아야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- 감전 예방을 위한 접지 표시입니다.
- 전원을 차단하라는 표시입니다.
- 분해금지 표시입니다.

전 원 관 련 ⚠ 경 고

정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 젖은 헝겊으로는 닦지 마세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

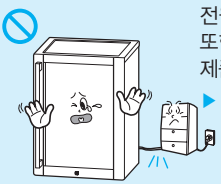

전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.
- ▶ 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
- ▶ 반대로 연결할 경우, 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스 센터에 연락하세요.

전 원 관 련 ⚠ 주 의

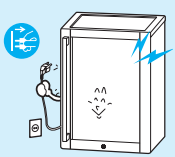

장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 관련

⚠ 경고

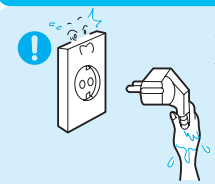

젖은 손으로
전원 플러그를 만지지 마세요.
▶ 감전의 원인이 됩니다.

제품이 침수된 경우에는
서비스 센터에 연락하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

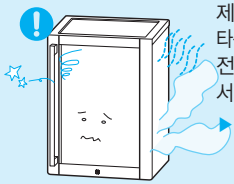

제품에서 이상한 소리나
타는 냄새, 연기가 나면 즉시
전원을 차단하고
서비스 센터에 연락하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

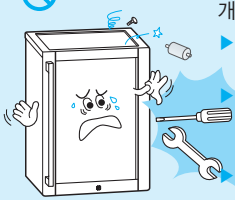

절대 임의로 분해, 수리,
개조하지 마세요.(특히 문)
▶ 정격 퓨즈 이외의 것(구리,
철사 등)을 사용하지 마세요.
▶ 수리 및 재설치 등이 필요할
때는 서비스 센터로
연락하세요.
▶ 감전, 화재, 고장, 상해의
원인이 됩니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이
들어간 경우, 전원 플러그를 빼고
서비스 센터에 연락하세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

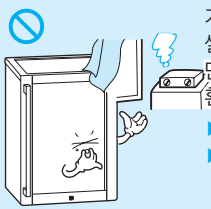

가스(프로판/도시가스 등)가
샐 때는 제품이나 전원 플러그를
만지지 마시고 바로
환기시키세요.
▶ 환기 팬은 사용하지 마세요.
▶ 불꽃을 일으키면
폭발, 화재의 원인이 됩니다.

가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품,
의약품, 한약재, 학술재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판 가스 등)을
보관하지 마세요.
▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
▶ 본 제품은 식품 저장용입니다.

파이프(관)에서 냉매가 샐 경우, 불꽃이나
불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리
이동시킨 후 환기하세요.
▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에
보관, 또는 폐기하세요.
▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀
질식할 수 있습니다.

어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요. 또한 폐기 시에는 문의 패킹을
분리하세요.
▶ 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 숨질 위험이 있습니다.

사용 관련 ⚠ 주 의

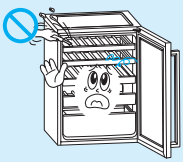

제품 내부의 표면을 무리하게 긁지 마세요.
▶ 제품이 손상되어 감전, 화재의 위험이 있습니다.

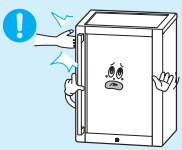

문을 여닫을 때는 반드시 손잡이를 사용하세요.
▶ 문틈에 손이 끼어 다칠 수 있습니다.

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.
▶ 감전, 화재, 고장이나 상해의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.
▶ 감전의 원인이 됩니다.

제품에 살충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

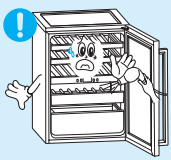

제품 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 넣지 마세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지 마세요.
▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.

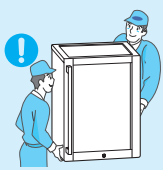

제품을 운반할 때는 반드시 손잡이를 사용하시고, 2인 1조로 운반하세요.
▶ 운반하기 전에 수평조절 나사를 오른쪽으로 꽉 조이세요.
▶ 손으로 제품 바닥을 잡지 마세요. 나사 등의 기타 날카로운 것에 다칠 수 있습니다.



이사 등의 장거리 운반 시, 문을 테이프로 고정한 후 바로 세워서 운반하세요.
▶ 눕혀서 이동하면 제품이 손상될 수 있습니다.
▶ 문을 테이프로 고정하지 않으면 운반 시 문이 열려 다칠 수 있습니다.

청소 관련 ⚠ 경 고

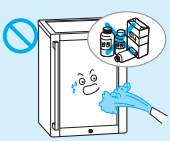

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.
▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.
▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

각 부분의 이름을 알아두세요 | SWR52YSM

외 부

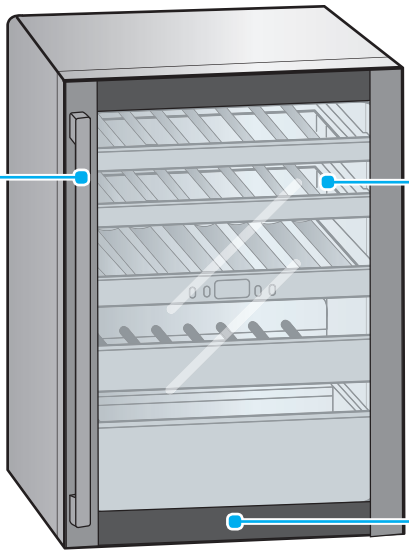

내 부

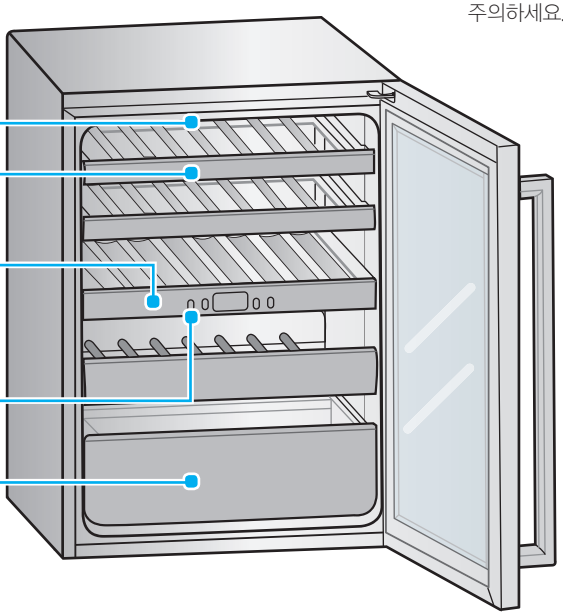

외 부

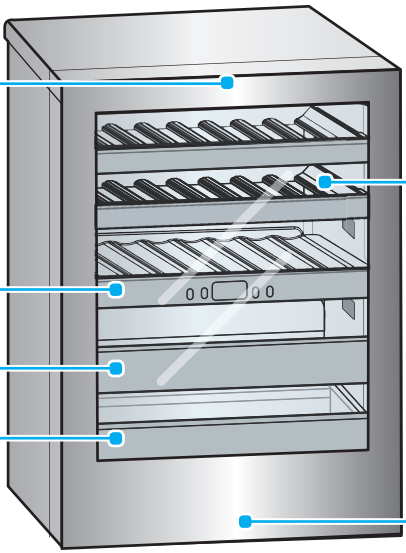

자외선 차단 유리문
자외선을 차단하는
특수유리가 햇빛으로
부터 와인을 보호
합니다.

잠금장치
와인셀러 안의 와인을
보호하기 위한
잠금장치 입니다.
사용시 열쇠를
잃어버리지 않도록
주의하세요.

내 부

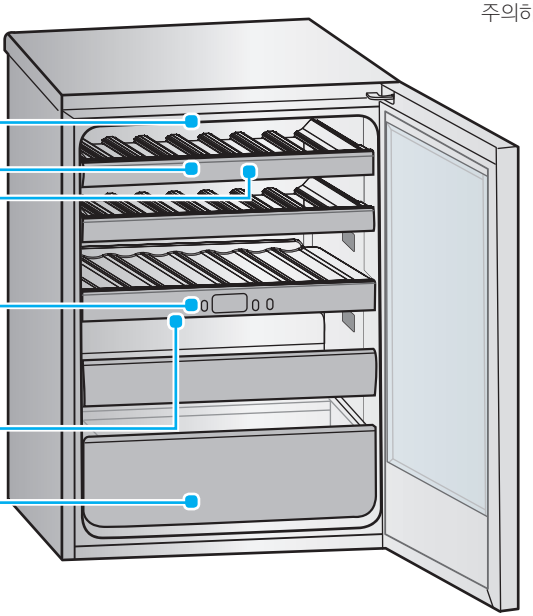

분리대 내부에 온도조절 및
기능설정 버튼이 있습니다.

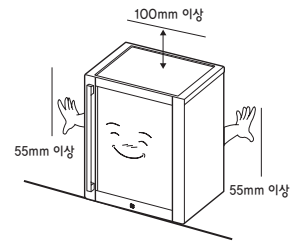

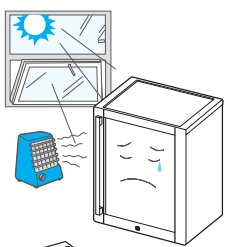

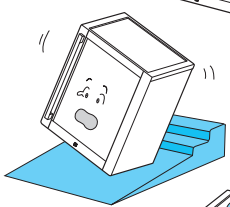

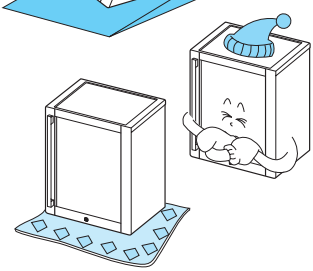

■ 설치 장소 선정

벽이나 주변 가구와 적당한 간격을 유지하여 바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치하세요.

▶ 특히 제품 뒤쪽의 간격을 유지해 주세요. 문을 여닫을 때 주변에 간섭되어 벽이나 가구가 손상될 수 있습니다.

외부 온도의 변화가 거의 없는 장소에 설치하세요.

▶ 본 제품을 환경 온도가 32 ℃ 이상과 10 ℃ 미만인 곳에 방치하지 마십시오,

▶ 환경온도가 10 ℃ 미만일 때, 설치 온도가 10 ℃ 미만이면 와인 셀러가 운행하지 않을 수 있습니다.

▶ 환경온도가 32 ℃ 이상일 때, 온도를 10 ℃ ~ 18 ℃ 사이로 설정할 것을 권장합니다.

경사진 곳이나 층이 져있는 곳에는 설치하지 마세요.

▶ 제품이 넘어져 다칠 수 있습니다.

쿠션류(카페트 등)에 설치하지 마세요.

▶ 제품 바닥의 통풍이 되지 않아 기계실 과열로 인한 화재의 위험 및 냉각성능 저하의 원인이 됩니다.

쿠션류(카페트 등)에 설치하지 마세요.

▶ 제품 바닥의 통풍이 되지 않아 기계실 과열로 인한 화재의 위험 및 냉각성능 저하의 원인이 됩니다.

참고

- 와인 셀러를 2~3시간 냉각한 후 와인병을 설치 할 수 있습니다.
- 전원 연결 후 4시간 이상 지나면 와인을 넣어 주세요

■ 접지 방법

누설전류로 인한 감전사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

〈콘센트에 접지단자가 있는 경우〉

▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

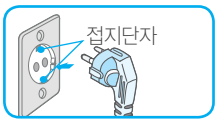

〈콘센트에 접지단자가 없는 경우〉

▶ 접지선을 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면에 연결해 주세요.
▶ 접지선을 금속 수도관이나 접지선로에 연결하여 주세요.

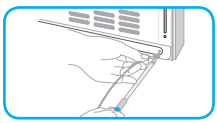

경 고 가스관, 플라스틱 수도관,전화선 등에는 접지하지 마세요.



■ 사용 중 정전되었을 때

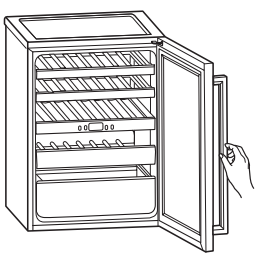

와인셀러문을 가능한 열지 마세요.

▶ 2~3시간 정도 전기가 들어오지 않아도 식품에는 영향이 없습니다.
▶ 정전 후 전원이 다시 들어올 때는 정전되기 전에 선택된 기능으로 작동합니다.

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

버튼의 기능을 알고 와인셀러를 100% 활용해 보세요.

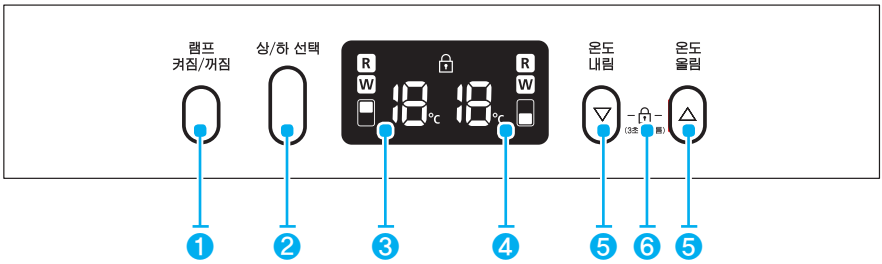

❶ 램프 버튼

- 고내등 버튼을 누르시면 고내등을 켜고 끌 수 있습니다.
- 1시간 뒤 자동으로 꺼집니다.

❷ 상/하실 온도 선택 버튼

- 상실, 하실 온도조절 시 선택 버튼 입니다.
- 한번씩 누를 때마다 상실 → 하실 → 상실 순으로 바뀝니다.

❸ 상실 온도 표시부

- 상실부의 온도를 나타냅니다.
- 온도가 8 ℃~ 12 ℃까지 [W]에 표시되어 보관상태를 표시하고, 온도가 13 ℃ ~ 18 ℃까지 [R]에 표시됩니다.

❹ 하실 온도 표시부

- 하실부의 온도를 나타내 줍니다.
- 온도가 6 ℃ ~ 12 ℃까지 [W]에 표시되어 보관상태를 표시하고, 온도가 13 ℃ ~ 18 ℃까지 [R]에 표시됩니다.

❺ 온도조절 버튼

- 상/하실부의 온도를 설정하는 버튼입니다.
- 버튼을 누를 때마다 1 ℃씩 조절할 수 있습니다.
- 상실 온도는 하실보다 낮게 설정이 되지 않으며 만약 낮게 온도를 설정하면 하실의 온도도 동일하게 조정됩니다.

❻ 잠금/풀림 버튼

- 온도조절 좌/우 버튼을 동시에 3초간 누르면 잠금 아이콘이 표시됩니다.
- 잠금 상태에서는 온도조절을 할 수 없습니다. 다시 버튼을 동시에 3초간 눌러 풀림으로 바뀌어야 온도조절이 가능합니다.

온도 설정 방법

초기 설정 온도는
상실 15 ℃, 하실 10 ℃의 온도로 되어 있습니다.

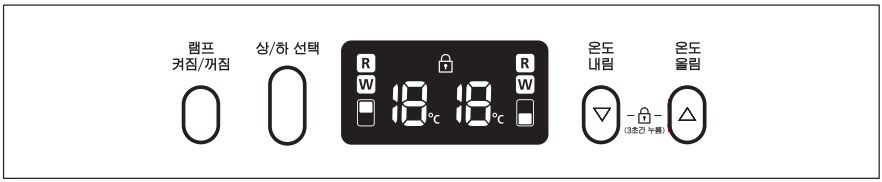

❶ 잠금/풀림 상태를 확인 하세요.

- 잠금표시가 나타나면 램프버튼 이외에는 작동하지 않습니다.
- 온도조절 버튼을 동시에 3초간 눌러서 잠금표시가 나타나지 않도록 하세요.

❷ 상/하실 온도 선택을 하세요.

- 상/하 선택버튼을 누르시면 온도표시가 깜박입니다.
- 왼쪽 표시부는 상실, 오른쪽은 하실부가 설정됩니다.
- 한번씩 누를 때마다 상실 → 하실 → 상실 순으로 바뀝니다.

❸ 온도조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정 하세요.

- 상실 또는 하실의 온도 표시부가 깜박일 때 온도 조절 버튼을 누르시면 온도가 조절됩니다.
- 버튼을 누를 때마다 1 ℃씩 조절할 수 있습니다.
- 상실 온도는 하실보다 낮게 조절되지 않습니다.
- 만약 낮게 온도를 설정하면 하실의 온도도 동일하게 조정됩니다.

와인병은
이렇게 배치하세요.

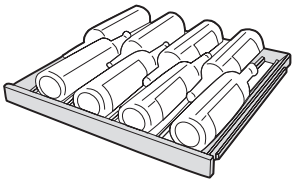

■ 일반선반

▶ 와인병을 그림과 같이 엇갈리게 보관하면 안전하게 관리할 수 있습니다.
최대 8병까지 보관할 수 있습니다.

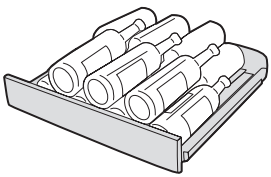

■ 하실 상단 선반

▶ 하실 상단은 최대 14병까지 보관이 가능합니다.

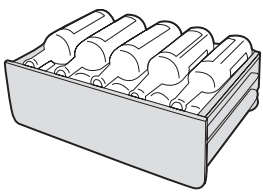

■ 최하단 선반

▶ 하실 상단은 최대 14병까지 보관이 가능합니다.

■ 여러 선반에 골고루 배치하세요.

▶ 와인병이 한두 선반에 몰려 있으면 냉기 순환이 잘 안될 뿐만 아니라 선반에 무리가 갈 수 있습니다.

■ 한 선반에 와인병을 너무 많이 쌓아 올리지 마세요.

▶ 한 선반에 와인을 너무 많이 쌓게되면 와인병을 꺼낼 때 불편할 뿐 아니라 선반이 파손될 수 있습니다.

와인 보관온도 설정시 알아두면 유용해요.

온 도	성 격	종 류
16 ℃ ~ 18 ℃	탄닌 함량이 높아 휘발성이 강한 쓴맛이 나는 무겁고 중후한 느낌의 최고급 레드와인	보르도, 부르고뉴, 바롤로 지역의 와인
13 ℃ ~ 15 ℃	비교적 탄닌 함량이 낮아 부드러운 쓴맛이 나며 아직 완전한 숙성 단계에 이르지 않은 고품질 레드와인	롤 와인, 보졸레, 알자스, 키안티 와인
10 ℃ ~ 13 ℃	과일향 등의 순한 향기가 나고 맛도 가벼운 레드와인과 로제와니	시블리, 무스까데, 알자스 리스링, 양주 지방의 와인, 로제와인
9 ℃ ~ 10 ℃	산도가 강해 산뜻하고 짜릿한 느낌을 주는 드라이 타입의 화이트 와인	꼬뜨 뒤 프로방스, 따벨, 부르고뉴의 화이트와인
6 ℃ ~ 8 ℃	달콤하고 부드러운 스위트 타입의 화이트와인과 발포성 와인	삼페인, 스푸안테 등..

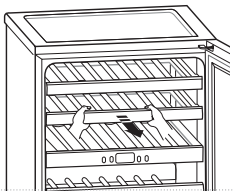

■ 내부 선반

▶ 마른 수건으로 닦아주세요.
선반을 분해하는 방법은 아래를 참조하세요..

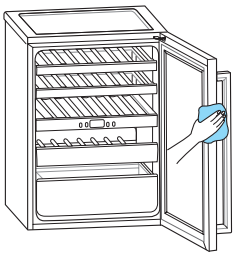

■ 제품 외부 및 도어 패킹

▶ 도어 패킹은 꼼꼼히 닦는 동시에 홈이 있는 부분까지 잘 닦아주세요.
▶ 제품 외부는 마른 수건으로 닦아주세요. 유리 부분은 전용 세제를 사용하여 손자국이 남지 않도록 닦아주세요.

■ 상/하실 분리대

▶ 마른 수건으로 닦아주세요.
분리대 내부에 전자 부품이 있으니 임의로 분해하지 마세요.

경고 청소할 때는 전원플러그를 꼭 빼주세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

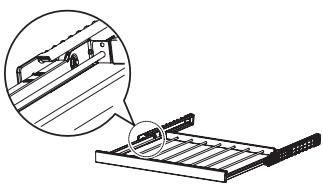

■ 선반의 분해 (SWR52YSM)

▶ 선반을 앞으로 끝까지 당긴 다음 위로 살짝 올리면서 꺼내세요.

참고 ● 분해 시, 무리하게 당기면 선반이 망가질 수 있습니다.

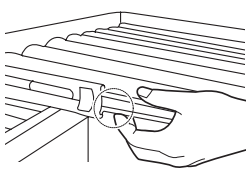

■ 선반의 분해 (SWR52YNP)

▶ 선반을 앞으로 빼신 후 선반 좌우의 검은색 레버를 동시에 누른 다음 당겨주세요.

증 상	확 인	조 치 사 항
작동이 안돼요	정전이 아닌가요?	▶ 전기가 들어오는지 확인 후 다시 작동시켜 보세요.
	전원플러그가 빠져있는 것은 아닌가요?	▶ 전원 플러그를 꽂은 후 다시 작동시켜 보세요.
	주위 온도가 설정 온도보다 낮은 것은 아닌가요?	▶ 주위 온도가 더 낮을 경우 냉각 장치는 작동하지 않습니다.
냉각이 안돼요	직사광선이 닿는 곳에 설치한 것은 아닌가요?	▶ 커튼 등을 설치해 햇빛을 가려주세요.
	벽이나 기타 다른 물건이 제품 뒷면을 막고 있는것은 아닌가요?	▶ 제품 뒷면을 벽이나 기타 다른 물건으로 부터 5cm 이상 떨어지게 해 주세요.
	주변에 열기구가 있는 것은 아닌가요?	▶ 열기구 근처와 같이 온도가 높은 곳에서는 냉각 능력이 떨어질 수 있습니다. 열기구를 치워 주세요.
	와인셀러를 켠 직후가 아닌가요?	▶ 오랫동안 사용하지 않다가 켜면 처음 1시간 정도는 온도가 내려가지 않을 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
	와인 설러 문을 장시간 열어 둔 것은 아닌가요?	▶ 문이 열려있으면 냉각 장치가 작동하지 않으므로 냉각이 되지 않습니다. 문을 닫아 주세요.
	와인이 차갑지 않게 느껴지나요?	▶ 주위 온도가 낮으면 8~18 ℃에서 보관되는 레드와인은 별로 차갑지 않게 느껴질 수 있습니다. 보관 온도를 조금 낮게 설정해 보세요.
온도조절이 안돼요	버튼이 잠금 상태에 있는 것은 아닌가요?	▶ [잠금/풀림] 버튼을 3초 정도 길게 눌러 잠금 상태를 해제한 후 온도를 조절하세요.
	상실 온도를 하실 온도보다 낮게 조절할 수 없나요?	▶ 상실 온도는 하실 온도 보다 낮아질 수 없습니다. 따라서 상실과 하실의 온도가 똑같은 상태에서 상실 온도를 계속 낮추면 하실 온도도 똑같이 낮아집니다.
	18℃ 이상으로 조절할 수 없나요?	▶ 보관온도는 8~18 ℃까지만 조절 할 수 있습니다.
이상한 소리가 나요	벽이나 기타 다른 물건이 제품 뒷면을 막고 있는 것은 아닌가요?	▶ 제품 뒷면을 벽이나 기타 다른 물건으로부터 5 cm 이상 떨어지게 해 주세요.
	바닥이 울퉁불퉁하거나 경사진 곳에 설치한 것은 아닌가요?	▶ 바닥이 평편한 곳에 수평으로 설치해 주세요.
	와인셀러 내에서 물흐르는 소리는 내부를 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리입니다. (고장이 아니므로 안심하세요.)	
이상한 표시가 나타나요	표시부에 숫자 이외의 문자가 나타나요.	▶ 정상적으로 작동은 하고 있으나, 이상이 있는 것이므로 서비스 센터에 연락하세요.
유리에 이슬이 맺혀요	장마철과 같이 덥고 습기가 많은 공기가 유리에 접촉되면 일시적으로 이슬이 맺힙니다. 마른 수건으로 닦아주세요.	

SWR52YSM

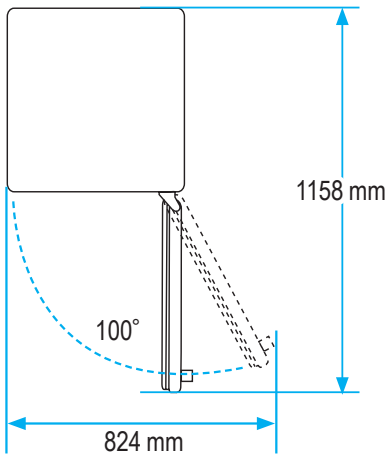

SWR52YNP

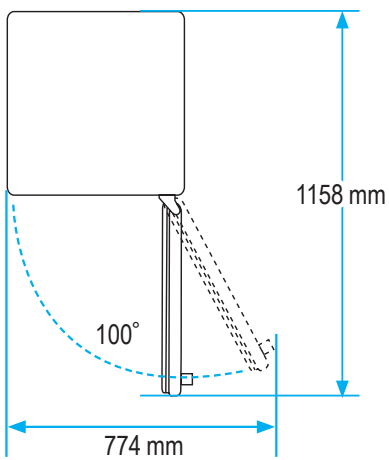

■ 폐가전제품 처리 안내

폐가전제품은 쓰레기 종량제에 따라 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리방법

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고,
사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리방법

신규제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는경우,
관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

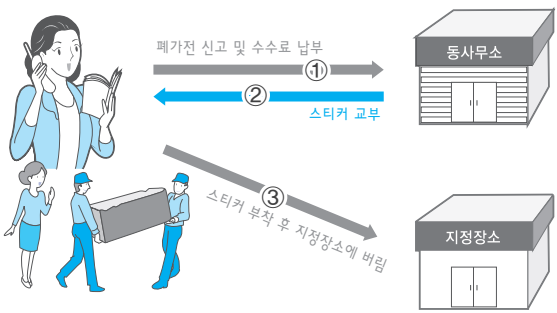

■ 삼성전자의 "녹색경영"

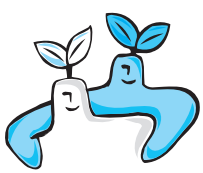

삼성전자는 1992년 6월, 환경경영 체제 구축을 통해
환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어
1996년 5월, [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을
기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고, 이를 적극 추진함으로써
인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

■ 재활용 마크

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중, 재활용이 가능한
물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

■ 재질표시 마크 >PS<

합성수지 부품의 재료를 표시하여, 재활용이 가능한 폐기물을
재활용업자 등이 쉽게 구분 할 수 있도록 표시한 마크입니다.

메 모

메 모

메 모

제품보증서

제품 보증 기간은 1년, 핵심부품(압축기) 보증기간은 3년, 부품 보유년한은 8년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

모 델 명			
구입년월	년 월 일	Serial No.	
구 입 처			

※ 냉장고 핵심부품인 압축기의 무상 보증기간은 공정거래위원회 고시기준 3년이나, 인버터 압축기는 10년 무상보증합니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 제품보증서에 구입일이 표기되어 있지 않은 경우는 '무상 서비스기간 표시모드'로 전환하여 디스플레이 상에 표기된 제품 구입월을 제품보증기간으로 산정합니다.

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
◆ 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
◆ 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
◆ 제품구입시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	
◆ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 교환 불가 시	구입가 환급	
◆ 품질보증기간 이내에 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
◆ 품질보증기간 이내에 동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	
◆ 품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		
◆ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실 시		정액 감가상각 금액 10%가산하여 환급
◆ 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우		정액 감가상각 잔여 금액에 구입가의 5%가산하여 환급
◆ 수리용 부품은 있으나 수리가 불가한 경우		정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
◆ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
◆ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- ◆ 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- ◆ 배송된 제품의 초기설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- ◆ 제품의 이동 및 이상 등으로 인한 설치부실시
- ◆ 구입시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시
- ◆ 세척 및 이물제거로 인한 서비스 요청시

소비자 과실로 고장난 경우

- ◆ 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 및 개조하여 고장 발생시
- ◆ 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- ◆ 전기 용량을 다르게 사용하여 고장 발생시 (예: 220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우 등)
- ◆ 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생시
- ◆ 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시
- ◆ 사용설명서 내의 "주의 사항"을 지키지않아 고장 발생시

그밖의 경우

- ◆ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ◆ 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 퓨즈 등

삼성전자주식회사
www.samsung.com/sec/

SAMSUNG